

Wandmontage – einreihig –

Montageanweisung

A



Lieferzustand.

B



Die untere Montageleiste abschrauben.

C




Die obere Montageleiste verbleibt an der Anlage.

D



Die demontierte Montageleiste an der Wand ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen.

E

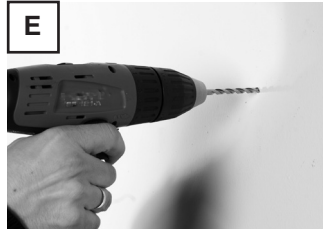

Bohrungen entsprechend den Hinweisen der Dübelhersteller vornehmen. Dübel in Bohrlöcher stecken.

F



Montageleiste festschrauben. Schrauben und Dübel je nach Untergrund und Anlagengewicht verwenden (bauseits!).

G



Anlage einhängen.
*Abstandshalter je nach Verkleidung unterschiedlich

H




Untere Türen öffnen. Bohrlöcher unten anzeichnen. Anlage aushängen.

I



Bohrungen entsprechend den Hinweisen der Dübelhersteller vornehmen. Dübel in Bohrlöcher stecken.

J

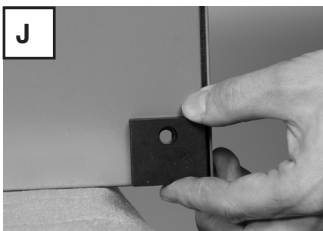

*Abstandhalter ausrichten und ankleben.

K



Anlage wieder einhängen.

L



Anlage unten mit mitgelieferter Montageplatte festschrauben.



Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!